



# STURFER


## MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTION




## PAKETINHALTE:

### Paket 1:

1 Rückenlehne

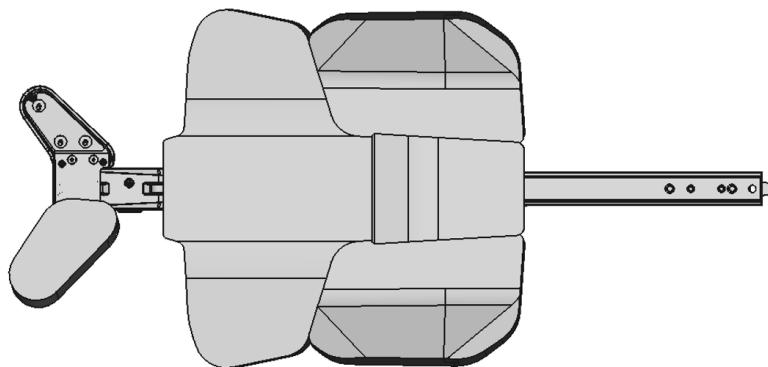


1 Fußkreuz

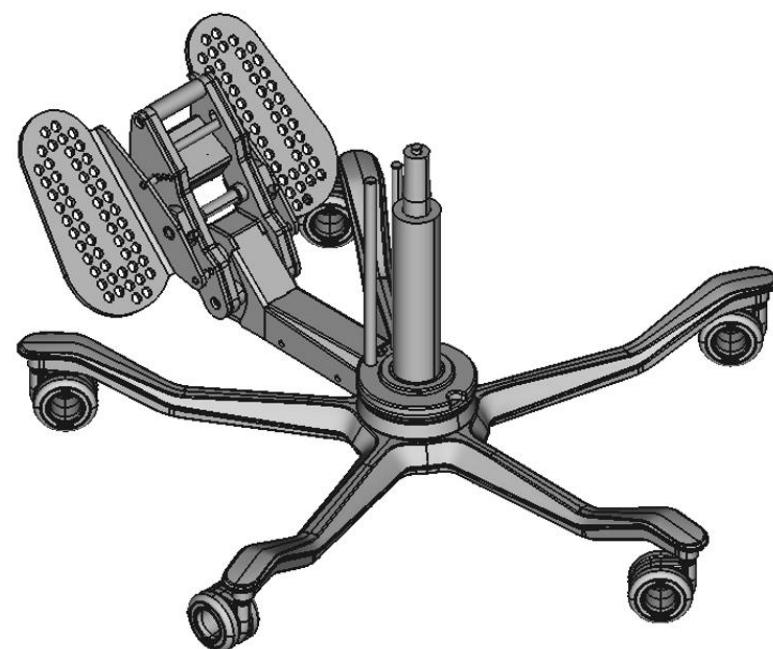


## PAKETINHALTE:

### Paket 2:


1 Sitzfläche

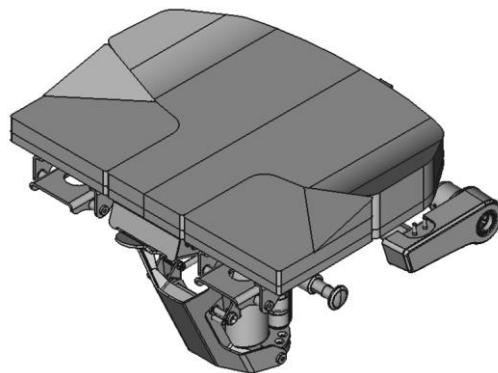

1 Beckendrücker

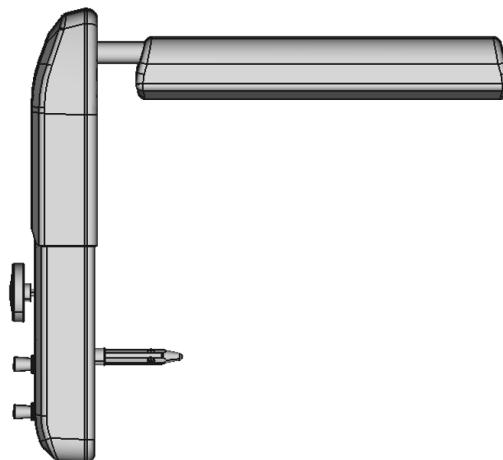

2 Armlehnen

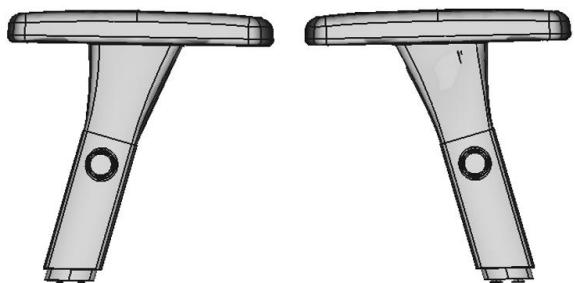

1 Sturfband

1 Schraubenset (2 Stück Nr. 1 und 1 Stück Nr. 2)

1 Inbusschlüssel


1 Set Rollen

1 Tischkantenschutz

## AUFBAU:

### STEP 1:

Entnehmen Sie das Fußkreuz dem Paket 2 und montieren Sie die mitgelieferten Rollen.


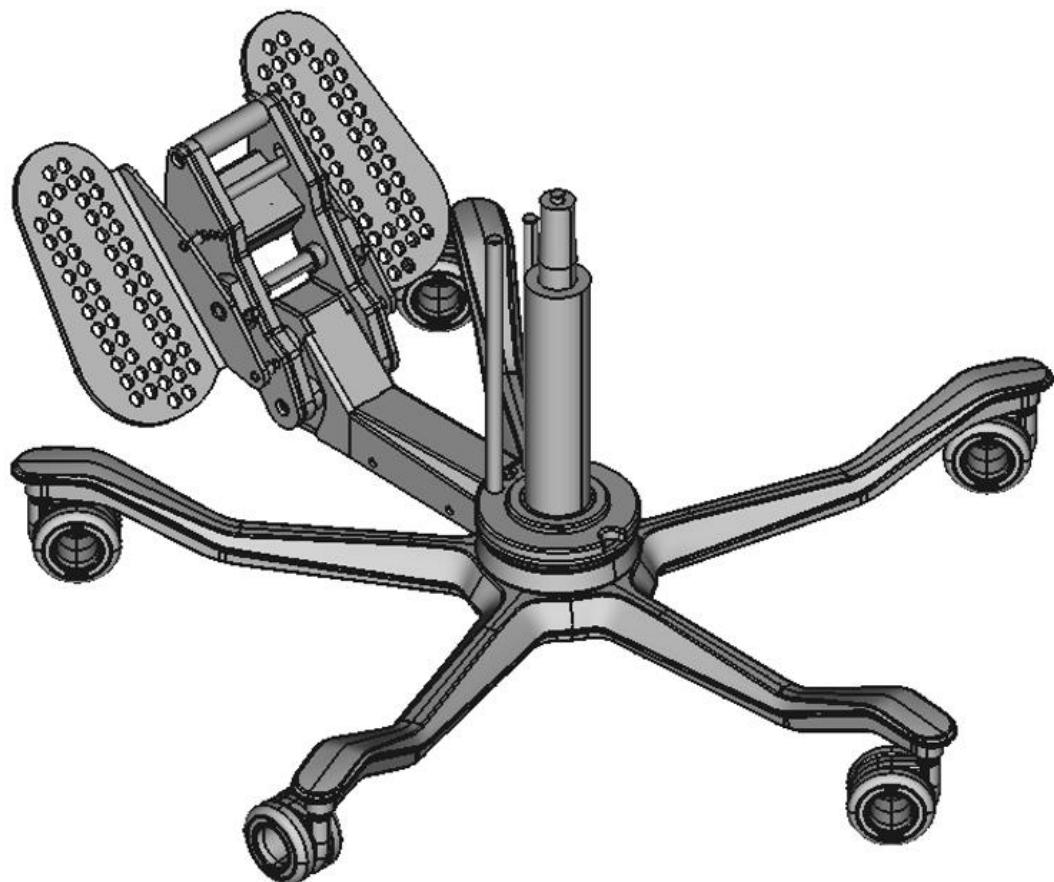


### STEP 2:

Drehen Sie das Fußkreuz um und stellen es mit den Rollen auf den Boden.

### STEP 3:

Nehmen Sie die Sitzfläche aus der Verpackung.  
Stecken Sie die Sitzfläche mit der Zentralsäule von  
oben auf die Gasfeder des Fußkreuzes.

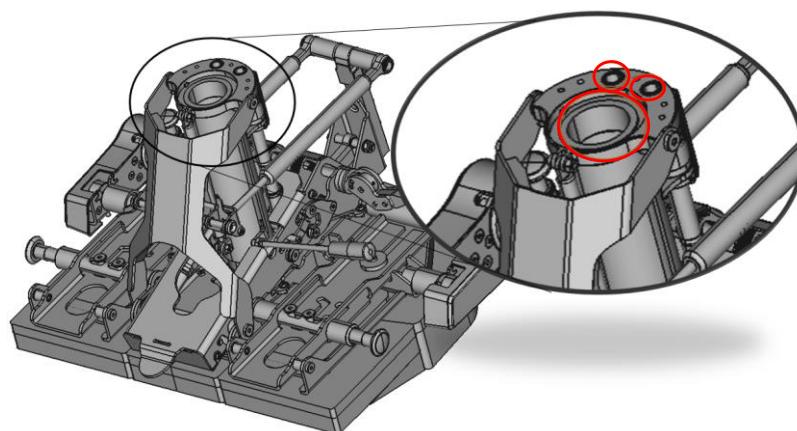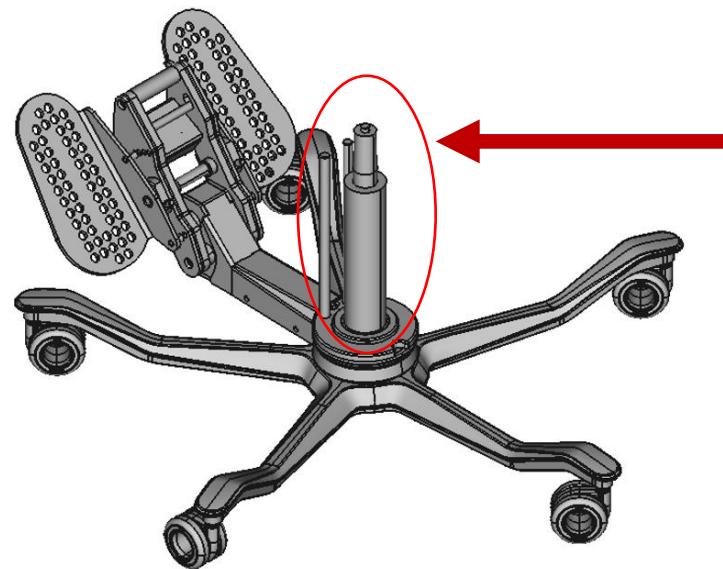


Die Säule muss in den dafür vorgesehenen  
Konus eingeführt werden.

Achten Sie darauf, dass die Führungsstäbe  
in die dafür vorgesehenen Lager gleiten.


## STEP 4:

Entnehmen Sie die Rückenlehne dem Paket.  
Schieben Sie die Federaufnahme in das Profil  
der Rückenlehne ein.

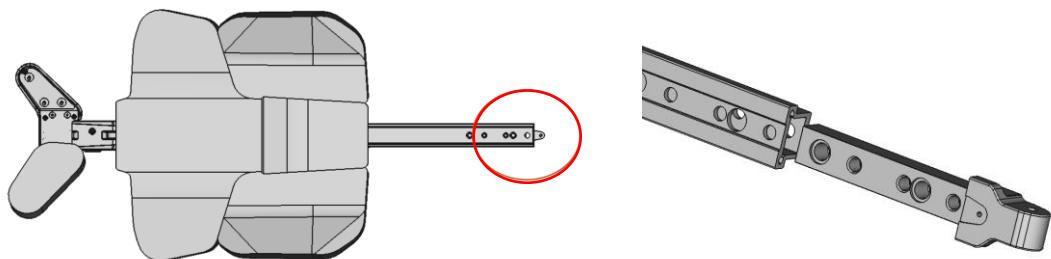


Montieren Sie die Rückenlehne mit den beigelegten  
Schrauben Nr. 1 an der Aufnahme.

Die Schrauben sollten handfest angezogen werden,  
sodass die Rückenlehne nicht mehr wackelt.

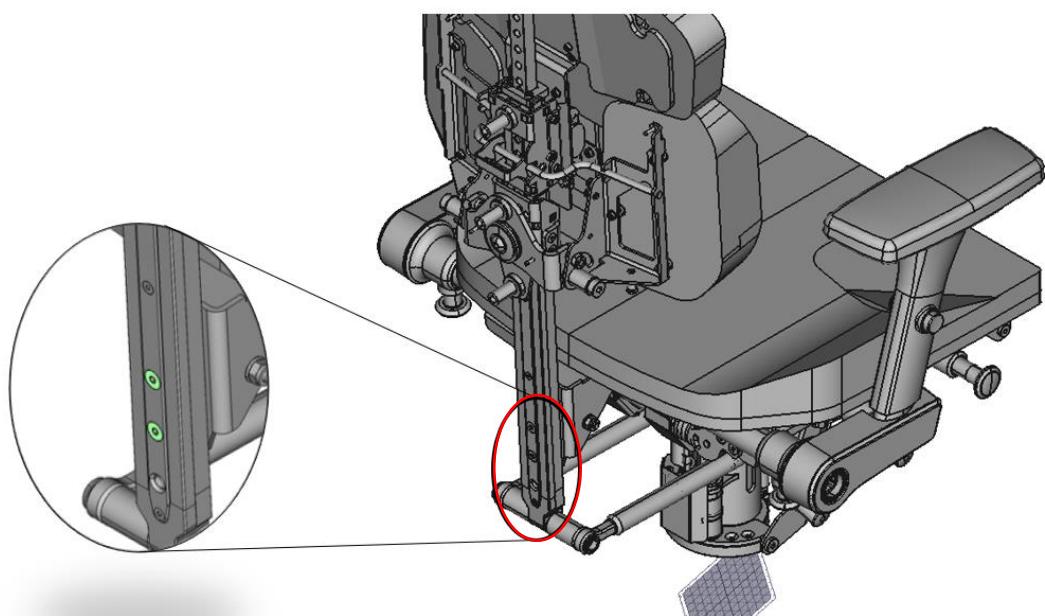


**STEP 6:**

Entnehmen Sie dem Paket 2 den Beckendrücker und schieben ihn von der Seite mit dem Zapfen in die dafür vorgesehene Aufnahme.

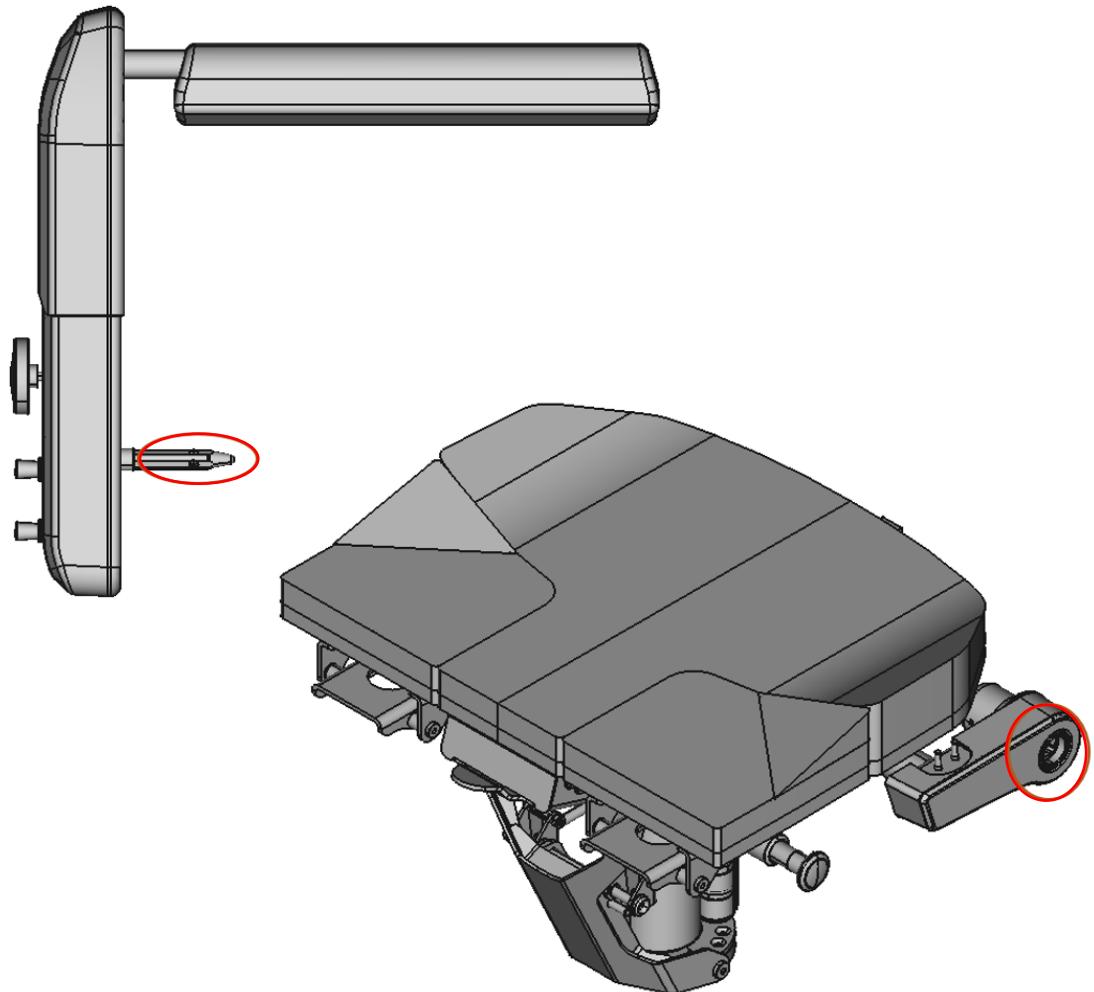

## STEP 7:

Entnehmen Sie dem Paket 2 die Armlehnen und montieren diese mit je 2 Stück der Schrauben Nr. 3 an den Aufnahmen.

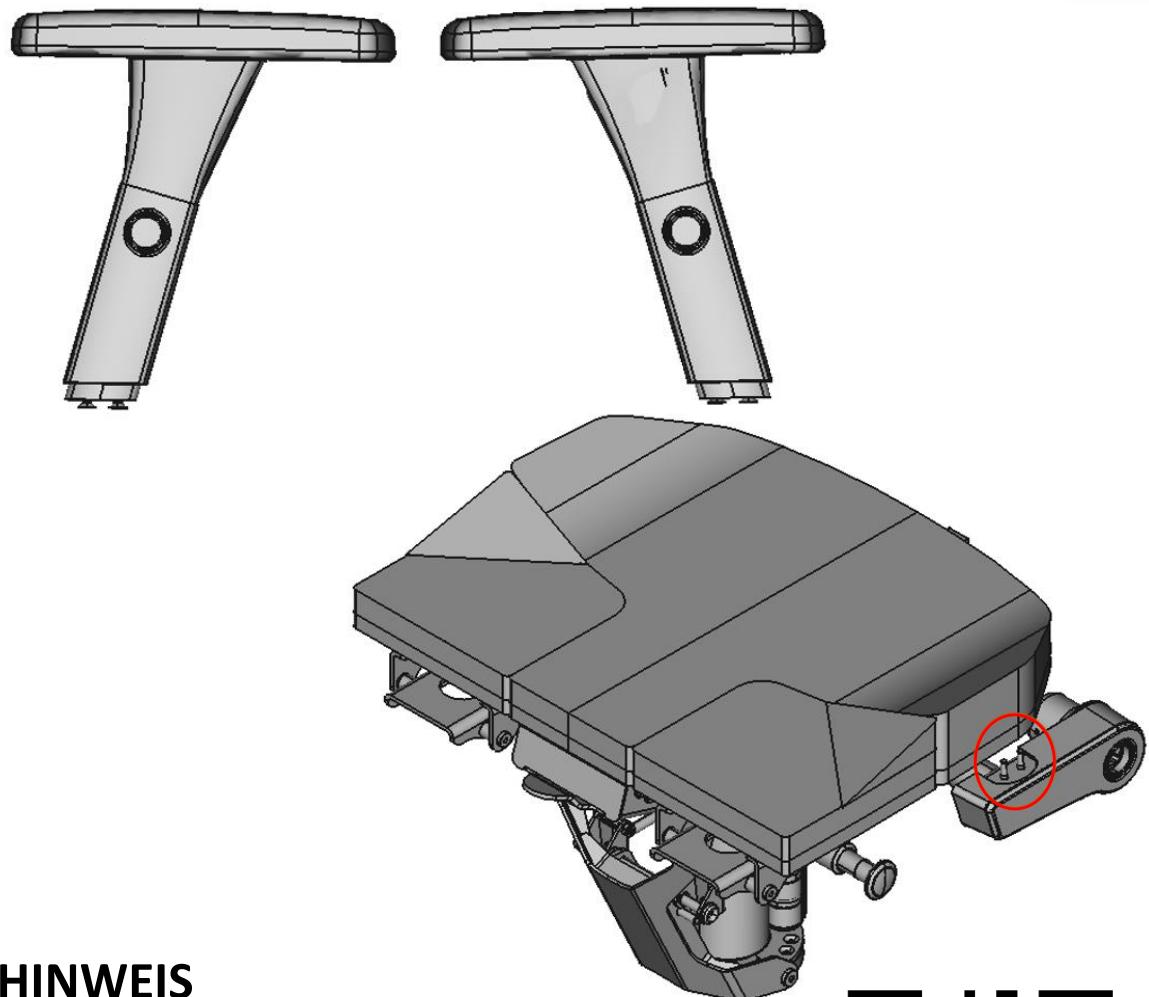

### HINWEIS

Aus Sicherheitsgründen muss darauf geachtet werden, dass die Rollen in unbelastetem Zustand auf dem Boden des Einsatzgebiets nicht rutschen.

Weitere Erklärungen und Videos zur Verwendung finden Sie unter



sturfer.com